

COGNOME E NOME:	COGNOME E NOME:	COGNOME E NOME:	COGNOME E NOME:
N. TELEFONO:	N. TELEFONO:	N. TELEFONO:	N. TELEFONO:
DATA DI ACQUISTO:	DATA DI ACQUISTO:	DATA DI ACQUISTO:	DATA DI ACQUISTO:
N° DOCUMENTO FISCALE:	N° DOCUMENTO FISCALE:	N° DOCUMENTO FISCALE:	N° DOCUMENTO FISCALE:
RIVENDITORE:	RIVENDITORE:	RIVENDITORE:	RIVENDITORE:

TAGLIANDI DI GARANZIA: COMPILARE E TRATTENERE;
MOSTRARE AL CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO INSIEME AL
DOCUMENTO FISCALE IN CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA.

COSA DEVO FARE:

Compilare i TAGLIANDI DI GARANZIA di questa pagina in tutte le loro parti.

IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale.

Nel caso in cui l'apparecchio presenti una anomalia nel funzionamento rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da G3 Ferrari.

Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura). In caso di assistenza in garanzia il centro chiederà di vedere il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e ritirerà uno dei 4 TAGLIANDI DI GARANZIA compilato in tutte le sue parti.

DA OGGI POTETE ESTENDERE GRATUITAMENTE LA
VOSTRA GARANZIA A 3 (TRE) O A 5 (CINQUE) ANNI!!!

SCOPRITE COME COLLEGANDOVIS AL SITO INTERNET

www.G3Ferrari.com



STANDARD DI QUALITA' EUROPEA

ASCIUGACAPELLI SEMI-PROFESSIONALE




Jungle

ART. 1YR04600



G3 FERRARI S.r.l. - Via G. Rossini, 8 - 41030 BASTIGLIA (Modena) ITALY
Tel. 059.90.40.99 - Fax 059.90.42.24 - 059.81.50.99
INTERNET: www.G3Ferrari.com
e-mail: assistenza@G3Ferrari.com

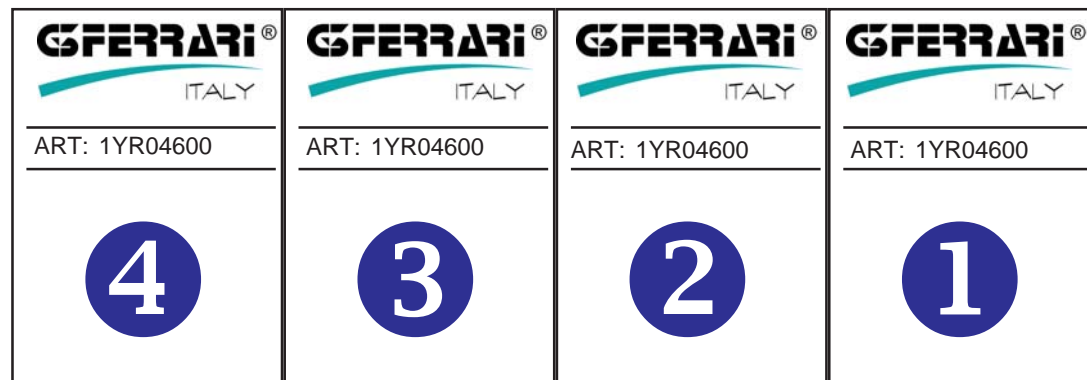

CONDIZIONI DI GARANZIA:

L'apparecchio è coperto da GARANZIA commerciale per un periodo di un anno dalla data di acquisto. E' prevista una estensione per un secondo anno di GARANZIA ai soli clienti consumatori, ai sensi del D.Lgs. nr. 24 del 02/02/2002, che definisce come consumatore qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La validità della GARANZIA deve essere sempre comprovata da un documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) e copre esclusivamente tutti i componenti che risultano difettosi all'origine per vizi di fabbricazione.

I vizi di fabbricazione che si manifestano entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene, si presumono già esistenti alla data della consegna.

Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non direttamente imputabili alla G3 FERRARI.

L'apparecchio deve essere riparato esclusivamente da personale autorizzato da G3 FERRARI; l'eventuale manomissione da parte di personale non autorizzato farà decadere la GARANZIA. Le riparazioni vengono effettuate gratuitamente presso G3 Ferrari o presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati da G3 Ferrari.

Qualora dovesse manifestarsi un difetto di conformità nel prodotto G3 Ferrari dopo il sesto mese dalla consegna, l'utente finale che può usufruire della garanzia ai sensi del suddetto D.Lgs. dovrà rivolgersi al rivenditore o, in alternativa, ad un Centro di Assistenza Autorizzato da G3 Ferrari allegando la seguente documentazione:

- Scontrino fiscale, bolla o fattura {dal 13° mese solo con scontrino fiscale comprovante che il prodotto sia stato acquistato da un consumatore}.
- Prova che si tratti di un difetto che la legge classifica nella categoria "difetti di conformità".
- Prova che tale difetto sia imputabile alla G3 Ferrari.

In mancanza di quanto sopra descritto il ripristino delle funzionalità sarà eseguito a pagamento.

Il consumatore resta in ogni caso titolare dei diritti secondo la propria legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo. Questa GARANZIA lascia impregiudicati tali diritti.

G3 Ferrari resta sempre a disposizione per fornire qualsiasi tipo di chiarimento scrivendo a:

G3 FERRARI
SERVIZIO ASSISTENZA
VIA ROSSINI 8
41030 BASTIGLIA MO

oppure mandando una email ad
oppure inviando un fax allo

assistenza@G3Ferrari.com
059/815099



PRECAUZIONI D'USO GENERALI (Conformi ad indicazioni CEE)

1. Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni concernenti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Facendo ciò eviterete contrattempi e possibili incidenti che comprometterebbero la Vostra sicurezza.
2. Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio, in particolare il cavo di alimentazione.
3. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
4. Prima di collegare il Vostro apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della Vostra rete elettrica. L'apparecchio può subire danni nel caso di tensione non idonea.
5. In caso di incompatibilità tra la Vostra presa e la spina dell'apparecchio far sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato. Quest'ultimo, in particolare, dovrà anche accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dal Vostro apparecchio.
6. In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe, soprattutto in locali adibiti a bagno o doccia. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo però attenzione a non superare il limite di portata in valore di corrente, marcato sull'adattatore semplice e sulle prolunghe, e quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.
7. Non utilizzate l'apparecchio se presenta danni al cavo di alimentazione o alla spina.
8. Non utilizzate l'apparecchio dopo un eventuale funzionamento anomalo. In tal caso spegnerlo, e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica G3 FERRARI autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra citato può compromettere la sicurezza del Vostro apparecchio.
9. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
10. Non immergere per nessun motivo l'apparecchio in acqua o altri liquidi. Nel caso che l'apparecchio cada in acqua, disinserire la spina e toglierlo dall'acqua. Non mettere più l'apparecchio in funzione prima di averlo fatto controllare da un centro di assistenza tecnica autorizzato. Questa raccomandazione vale anche nel caso che il cavo di alimentazione o l'apparecchio siano danneggiati o nel caso che l'apparecchio sia caduto in terra.
11. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di esplosivi, sostanze fortemente infiammabili, gas o fiamme accese.
12. L'apparecchio deve essere sempre sorvegliato. Non permettere che l'apparecchio sia usato dai bambini o da incapaci, senza adeguata sorveglianza.
13. Non impugnare l'apparecchio con mani o piedi bagnati.
14. Non utilizzare per nessun motivo accessori non previsti da G3 FERRARI, potrebbero creare serio pericolo.
15. Non usare l'apparecchio in vicinanza della vasca da bagno, doccia o lavabo, o dove la presenza di acqua possa creare potenziale fonte di pericolo.
16. Non tirare mai il cavo, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di rete.
17. Non lasciare il cavo pendente dal bordo del piano di lavoro o i prossimità di superfici calde.
18. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici quali pioggia, vento, neve, grandine ecc.
19. Disinserire la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è utilizzato o durante la pulizia dello stesso.
20. Allorché si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione (dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente). Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti suscettibili di costituire un potenziale pericolo, specialmente per i bambini, che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i loro giochi.
21. Fate leggere queste istruzioni a tutti i potenziali utilizzatori del prodotto.
22. Conservare queste istruzioni.

ISTRUZIONI PARTICOLARI

1. Mantenere sempre pulita la presa d'aria da capelli o polvere.
2. Non utilizzare per nessun motivo accessori non previsti da G3 FERRARI, potrebbero creare serio pericolo.
3. Non usare l'asciugacapelli in vicinanza della vasca da bagno, doccia o lavabo, o dove la presenza di acqua possa creare potenziale fonte di pericolo.
4. Non ostruire mai la bocca di immissione o di fuoriuscita dell'aria.
5. Controllare che durante il funzionamento il cavo di alimentazione non sia interposto alla bocca di uscita aria calda.
6. Disinserire la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è utilizzato o durante la pulizia dello stesso.

ATTENZIONE!

Tutti gli elementi di imballaggio, quali sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi o compensato non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto durante i loro giochi potrebbero insorgere PERICOLO DI SOFFOCAMENTO O LESIONI.

ISTRUZIONI D'USO

1. Estraete completamente il cavo di alimentazione.
2. Controllate che il selettore della velocità sia in posizione "0".
3. Scegliete l'accessorio che volete utilizzare tenendo conto che:
La bocchetta concentratrice d'aria permette di dirigere il flusso dell'aria in un punto specifico. Il diffusore dà volume ai capelli, trattandoli con dolcezza.
4. Collegate il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
5. Selezionate la velocità e la temperatura desiderata.
6. Premendo il pulsante "colpo di freddo" (tasto "cool") si riduce velocemente la temperatura permettendo un rapido raffreddamento dei capelli per fissarne meglio la piega.
7. Quando avete terminato di asciugarvi i capelli portate il selettore della velocità in posizione "0".
8. Scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Quando l'asciugacapelli si è raffreddato se volete potete riporlo in un cassetto oppure appenderlo ad un gancio utilizzando l'apposito anello.

PULIZIA

Disinserite sempre la spina dalla presa di corrente prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio. Utilizzare un panno morbido ed asciutto per pulire il corpo apparecchio. Un filtro di protezione removibile nel retro dell'apparecchio lo protegge dai capelli e dallo sporco e ne facilita la pulizia. La bocchetta convogliatrice d'aria, il diffusore e il filtro di protezione removibile possono essere lavati con acqua, dopo essere stati separati dall'apparecchio. Non usare assolutamente solventi o detersivi aggressivi o comunque sostanze liquide per pulire il corpo dell'asciugacapelli. Non immergere in acqua.

AVVERTENZE:

Questi apparecchi per il loro uso vengono sottoposti ad un tipo di lavoro estremamente impegnativo, soprattutto per il cavo di alimentazione. Evitate quindi l'utilizzo con il cavo attorcigliato e, nel caso si evidenzino segni di danneggiamento, rivolgersi ad un centro di assistenza G3 FERRARI autorizzato.

L'apparecchio è dotato di un termostato che ne interrompe il funzionamento in caso di surriscaldamento dovuto a ostruzione delle prese d'aria. L'apparecchio si riaccende automaticamente dopo che si è raffreddato a sufficienza.

Per smaltire il prodotto in sicurezza, rispettando l'ambiente, potete consegnarlo presso gli appositi siti per la raccolta differenziata dei rifiuti gestita dai Comuni. Prima di procedere in tal senso, nel caso in cui l'apparecchio ne sia provvisto, rimuovere le batterie.

Queste ultime, a loro volta, contenendo componenti altamente inquinanti, dovranno essere smaltite presso un centro di raccolta differenziato.



ВНИМАНИЕ!

1. Не брызгайте лаком для волос рядом с включённым изделием.
2. Не позволяйте отверстию для входа или выхода воздуха засоряться.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте части упаковки без присмотра детям, это представляет опасность!

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Все переключатели должны быть в позиции «0», когда Вы включаете изделие. После каждого использования Вы можете повесить фен за кольцо на ручке. Насадка-трубка позволяет целенаправленно высушить отдельные участки волос. Насадка-расчёска (диффузор) придаёт волосам объём. Кнопка «cool» позволяет Вам заметно охладить выходящий воздух. Вынимаемый фильтр на задней стенке фена защищает мотор от волос и пыли.

ЧИСТКА

Выключите изделие из розетки для чистки. Протрите корпус мягкой сухой тряпкой. Вы можете мыть под краном отсоединённые от фена насадки и фильтр. Не используйте моющие жидкости. Не окунайте изделие в воду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Полностью размотайте электрический шнур при использовании изделия, иначе он может испортиться. Не эксплуатируйте фен с поврежденными электрическим шнуром, обратитесь к авторизированному специалисту.

Изделие автоматически выключается при перенагревании, и включается снова, когда остынет.





РУССКИЙ

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Внимательно прочитайте содержание этой книжки, которое даст Вам важные указания, касающиеся безопасности подключения, использования и ухода за изделием. Используя изделие правильно, Вы можете избежать опасных несчастных случаев.
2. После распаковывания проверьте целостность механизма изделия, в особенности электрический шнур.
3. Если Вы не уверены в их целостности, не начинайте использование изделия и обратитесь к квалифицированному персоналу.
4. Перед включением удостоверьтесь, что электрическое напряжение Вашей сети соответствует напряжению, указанному в технических данных изделия. Механизм может повредиться если напряжение не соответствует.
5. В случае несоответствия розетки Вашей электросети и вилки изделия, вилка может быть заменена на подходящую, при этом электрические параметры вилки должны соответствовать электрическим параметрам изделия.
6. Не рекомендуется применение адаптеров, мульти-розеток и удлинителей, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Если их применение необходимо, используйте только простейшие адаптеры и удлинители, соответствующие нормам безопасности. Будьте внимательны: электрические параметры адаптера и удлинителя должны соответствовать электрическим параметрам изделия.
7. Не эксплуатируйте изделие с поврежденными электрическим шнуром и вилкой.
8. Если изделие не работает или работает плохо, выключите его и не пытайтесь вскрыть и починить своими руками. Ремонт изделия обеспечен в ближайших пунктах обслуживания и ремонта G3 Ferrari.
9. Используйте изделие только по назначению. Использование не по назначению может быть опасным. G3 Ferrari не отвечает за повреждения нанесённые неправильным использованием.
10. Во избежании электрического удара, не окунайте изделие в воду или в другие жидкости. Если изделие случайно упадет в воду, выключите его из розетки и только после этого выньте из воды. Перед следующим использованием проконтролируйте изделие у авторизованного специалиста. То же самое, если изделие упадет на твёрдую поверхность.
11. Не используйте изделие рядом с взрывающимися и горючими материалами, газом или огнём.
12. Не оставляйте изделие детям без присмотра.
13. Не дотрагивайтесь до изделия мокрыми руками и ногами.
14. Не используйте принадлежности, которые не предусмотрены G3 Ferrari для этого изделия, это может быть опасно.
15. Не используйте изделие рядом с ванной, душем, раковиной и любой проточной водой.
16. Не дёргайте изделие или его электрический шнур для того, чтобы вынуть вилку из розетки.
17. Не допускайте касание электрического шнура горячих поверхностей.
18. Не используйте изделие вне дома.
19. Выключите изделие из розетки, когда не используется и для чистки.
20. Если Вы решите никогда больше не использовать изделие, выключите его из розетки и после отрежьте электрический шнур. Не забудьте обезвредить другие опасные части изделия, особенно если в дальнейшем оно будет предназначен детям для игры.
21. Удостоверьтесь, что потенциальные пользователи изделия прочитали инструкцию.
22. Сохраните эту инструкцию.



Español

PRECAUCIONES GENERALES PARA EL USO (En conformidad con las indicaciones CE)

1. Leer prestando mucha atención las instrucciones de este manual ya que proporcionan información importantes sobre la seguridad de instalación, de utilización y de mantenimiento. De esta manera se podrán evitar dificultades y eventuales accidentes de perjuicio a la seguridad del usuario.
2. Sacado el embalaje, asegurarse de la integridad del aparato, prestando atención en el cable de alimentación.
3. En caso de que se presente alguna duda, se recomienda no utilizar el aparato y recurrir a personal profesionalmente cualificado.
4. Antes de conectar el aparato, comprobar que el voltaje indicado en la placa de características coincida con la tensión de la red eléctrica. El aparato puede sufrir daños en caso de tensión no correcta.
5. En caso de que la toma de corriente eléctrica y el aparato no resulten compatibles, personal profesionalmente cualificado podrá substituir la toma por otra idónea y podrá verificar que la sección de los cables de la toma tengan la potencia absorbida por el secador.
6. En general no se aconseja el uso de adaptadores, tomas de corriente múltiples y/o cables de prolongación, sobre todo en cuartos de baño o duchas. En el caso que fuese indispensable su utilización, es necesario servirse solo de adaptadores simples o múltiples y cables de prolongación conformes con las vigentes normas de seguridad, teniendo cuidado de no superar el límite de carga útil del valor de la corriente, marcado sobre el adaptador simple y los cables de prolongación, y él de potencia máxima marcado sobre el adaptador múltiple.
7. No utilizar el aparato si hubiera algún daño en el cable de alimentación o al enchufe.
8. No utilizar el aparato después de comprobar un funcionamiento irregular. En este caso apagar el aparato. Para eventuales reparaciones es necesario dirigirse a un centro de asistencia G3 FERRARI autorizado, con la obligación de utilizar recambios originales. La falta de observancia de todo lo mencionado puede comprometer la seguridad del aparato.
9. Este aparato se debe destinar exclusivamente para el uso indicado. Cualquier otro tipo de utilización se debe considerar inadecuada y, por lo tanto, peligrosa. G3 FERRARI no puede considerarse responsable de los daños que puedan derivarse por usos impropios, erróneos e irracionales.
10. No sumergir por ninguna razón el aparato en agua o en otros líquidos.
11. No utilizar el aparato en presencia de explosivos, substancias particularmente inflamables, gas o llamas ardientes.
12. No permitir que niños o incapaces utilicen el aparato sin el cuidado oportuno.
13. No utilizar el aparato con manos o pies mojados.
14. No utilizar por ninguna razón accesorios que no sean previstos por G3 FERRARI y que podrían crear serio peligro.
15. No utilizar el aparato cerca de bañeras, duchas o lavamanos y en los lugares en los que la presencia de agua pueda representar fuente de peligro.
16. No tirar nunca el cable o el aparato mismo sin desconectar el enchufe de la toma de corriente.
17. No dejar el cable pendiente.
18. No exponer el aparato a agentes atmosféricos como lluvia, viento, nieve, granizo, etc.
19. Desconectar el enchufe cuando no se utilize el aparato o durante su limpieza.
20. En caso de que se decida dejar de utilizar de aparatos de este tipo, dejarlo inactivo cortando el cable de alimentación, después de haber desconectado el enchufe de la toma de corriente. Se recomienda además dejar inactivas las piezas que podrían representar fuente de peligro, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato en sus juegos.
21. Hagan leer estas instrucciones a todos los potenciales utilizadores de este aparato.
22. **Conservar estas instrucciones.**

ISTRUCCIONES PARTICULARES

1. Mantener la toma del aire limpia de cabellos y polvo.
2. No utilizar por ninguna razón accesorios que no sean previstos por G3 FERRARI y que podrían crear serio peligro.
3. No utilizar el secador cerca de bañeras, duchas o lavamanos y en los lugares en los que la presencia de agua pueda representar fuente de peligro.
4. No tapar nunca las aberturas de entrada y de salida del aire.
5. Controlar que durante el funcionamiento el cable de alimentación no quede delante de la salida del aire.
6. Desconectar el enchufe cuando no se utilize el aparato o durante su limpieza.

ATENCIÓN!!

Se precisa no dejar al alcance de los niños ningún elemento del embalaje como bolsitas de plástico, poliestireno, clavos o compensado porque podrían ocasionarse heridas o peligro de asfixia durante sus juegos.

FUNCIONAMIENTO CORRECTO

Empezar el uso con el aparato en posición "0".

El aparato puede guardarse cómodamente empleando el específico colgador con el cual se suministra después de su utilización.

La boquilla concentradora de aire permite dirigir perfectamente el flujo de aire a cualquier punto determinado.

El difusor da volumen a los cabellos, obteniendo un peinado fácil y perfecto.

El dispositivo para aire frío ("COOL") disminuye considerablemente la temperatura y permite una rápida refrigeración de los cabellos para fijar el peinado.

El filtro de protección removible en la parte posterior protege el aparato de los cabellos y la suciedad y facilita su limpieza.

LIMPIEZA

Desconectar siempre el enchufe de la toma de corriente para la limpieza del aparato.

Servirse de un paño suave y seco para limpiar las partes de plástico del aparato.

La boquilla concentradora de aire, el difusor y el filtro de protección removible se pueden lavar con agua después de haberlos separados del aparato.

No emplear por ninguna razón disolventes, detergentes perjudiciales o cualquier otro tipo de líquido para limpiar la parte externa del secador.

NO SUMERGIR EN AGUA.

ADVERTENCIAS:

Por el uso que se hace, estos aparatos están sometidos a un trabajo muy duro, sobre todo para los cables de alimentación.

Por lo tanto no utilizar el aparato si el cable está enroscado y, en caso de que se viertan sponga la presencia de daños, dirigirse a un centro de asistencia técnica G3 FERRARI autorizado.

Este aparato está equipado con un termostato anti-recalentamiento que desconecta el funcionamiento en caso de recalentamiento debido a obstrucciones de las entradas del aire.

El aparato se volverá a encender.

ADVERTÊNCIAS

1. Manter sempre limpa de cabelos ou pó a entrada de ar.
2. Nunca utilizar acessórios não previstos pela G3 FERRARI, pois podem criar sérios perigos.
3. Não usar o secador de cabelo próximo da banheira, duche ou lavatório, ou onde a presença de água possa criar uma fonte de perigo potencial.
4. Nunca obstruir o bico de saída do ar.
5. Ter atenção para que, durante o funcionamento, o cabo de alimentação não permaneça diante do bico de saída do ar quente.
6. Desligar a ficha da tomada de corrente quando o aparelho não está a ser utilizado ou durante a sua limpeza.

ATENÇÃO

Todos os elementos da embalagem, tais como sacos de plástico, esferovite, pregos ou cartão prensado, não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois durante os seus jogos com esses produtos, poderiam correr PERIGO DE SUFOCAMENTO OU LESÕES.

FUNCIONAMENTO

Iniciar sempre o funcionamento com o aparelho na posição 0.

Uma argola muito prática permite que o aparelho possa ser pendurado na parede após cada utilização.

O bico de bico permite dirigir o fluxo de ar para um ponto específico.

O difusor dá volume aos cabelos, tratando-os com suavidade.

O jacto de frio (botão "cool") reduz consideravelmente a temperatura e permite um arrefecimento rápido dos cabelos para fixar melhor a ondulação.

Um filtro de protecção amovível, na traseira do aparelho, protege-o dos cabelos e da sujidade, e facilita a limpeza.

LIMPEZA

Desligar sempre a ficha da tomada de alimentação durante a limpeza do aparelho.

Utilizar um pano macio e seco para limpar o corpo do aparelho.

O bico de bico, o difusor e o filtro de protecção amovível, podem ser lavados com água, depois de retirados do aparelho.

Nunca usar solventes ou detergentes agressivos, ou qualquer outro tipo de líquido para limpar o corpo do secador de cabelo.

Não mergulhar em água.

AVISOS

Estes aparelhos, pelo seu uso, são sujeitos a um tipo de trabalho muito duro, em especial para o cabo de alimentação.

Evitar portanto a sua utilização com o cabo enrolado e caso se notem sinais de danos, dirigir-se a um Centro de Assistência Autorizado G3 FERRARI

O aparelho está equipado com um termostato que interrompe o seu funcionamento em caso de sobre-aquecimento devido à obstrução das entradas de ar. O aparelho acende-se automaticamente logo que tenha arrefecido suficientemente.



Atenção: a assistência técnica é prestada pelo revendedor de confiança, pelo importador/distribuidor ou pela nossa filial.



Portugues

PRECAUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO (Em conformidade com as normas CEE)

1. Ler atentamente os avisos contidos no presente manual pois fornecem indicações importantes quanto à segurança de instalação, uso e manutenção. Deste modo evitam-se imprevistos e possíveis acidentes que podem comprometer a vossa segurança.
2. Após retirar a embalagem, verificar a integridade do aparelho, em especial o cabo de alimentação.
3. No caso de dúvidas, não utilizar o aparelho e dirigir-se ao pessoal especializado.
4. Antes de ligar o aparelho, verificar se os dados da placa de identificação correspondem aos da rede da corrente elétrica. O aparelho pode sofrer danos no caso de valor de tensão diferente.
5. Em caso de incompatibilidade entre a tomada e o fio elétrico do aparelho, mandar substituir a tomada por outra do tipo adequado, por pessoal especializado. Este deverá também verificar se a a secção dos cabos da tomada são adequados para a potência do vosso aparelho.
6. Em geral, é desaconselhável o uso de adaptadores, tomadas múltiplas ou extensões, sobretudo em locais destinados a banheiros ou chuveiros. Caso o seu uso fosse indispensável, é necessário utilizar somente adaptadores simples ou múltiplos e extensões em conformidade com as normas de segurança em vigor, tendo no entanto a atenção de não ultrapassar o limite da corrente indicada no adaptador simples e nas extensões e o de máxima potência marcado no adaptador múltiplo.
7. Não utilizar o aparelho caso apresente danos no cabo de alimentação ou na tomada.
8. Não utilizar aparelho após um eventual funcionamento anormal. Nesse caso, desligá-lo e não tentar consertá-lo. Para o eventual conserto, dirigir-se exclusivamente a um Centro de Assistência Autorizado G3 Ferrari, e pedir a substituição de peças originais.
O não cumprimento das normas acima mencionadas, pode comprometer a segurança do vosso aparelho.
9. Este aparelho destina-se somente à utilização para a qual foi concebido. Qualquer outro uso deve considerar-se impróprio e portanto perigoso. O Fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos provocados por usos impróprios, errados ou irracionais.
10. Nunca mergulhar por nenhum motivo, o aparelho em água ou outros líquidos.
11. Não utilizar o aparelho na presença de explosivos, substâncias altamente inflamáveis, gás ou chamas acesas.
12. Não permitir que o aparelho seja usado por crianças ou pessoas incapazes, sem a vigilância adequada.
13. Não tocar no aparelho com as mãos e os pés molhados.
14. Nunca utilizar acessórios não previstos pela G3 FERRARI, pois podem criar sérios perigos.
15. Não usar o aparelho próximo da banheira, chuveiro ou lavatório, ou onde a presença de água possa dar uma fonte de perigo potencial.
16. Nunca puxar o cabo, ou o próprio aparelho, para desligar o fio da tomada da corrente elétrica.
17. Não deixar o cabo pendurado.
18. Não deixar o aparelho exposto aos agentes atmosféricos, tais como a chuva, o vento, a neve, granizo, etc.
19. Desligar o fio da tomada da corrente elétrica quando o aparelho não está para ser utilizado ou durante a sua limpeza.
20. Caso se decida de nunca mais utilizar este aparelho, recomenda-se de torná-lo improdutivo cortando o cabo de alimentação (depois de ter tirado o fio da tomada da corrente elétrica). Recomenda-se também de inutilizar todas as partes que podem constituir um perigo potencial, especialmente para crianças que poderiam utilizar o aparelho para os seus jogos.
21. Conservar estas instruções.

Para deshechar el producto con seguridad, respetando el medio ambiente, pueden dirigirse a los contenedores dehechos específicos que ofrece el Ayuntamiento.

Antes de proceder a tirarlo, en el caso de que el aparato funcione con baterías, quitárselas. Estas debido a que contienen productos altamente contaminantes, deben deshechar en los contenedores específicos.



CONDICIONES DE GARANTIA

G3 FERRARI ESPAÑA S.L. concede para este aparato un periodo de garantía de 24 meses de duración. En el caso de que el aparato requiera una reparación durante este periodo tenemos a su disposición una red de servicios técnicos autorizados en el ámbito nacional.

El artículo a reparar debe llegar íntegro a nuestros centros de asistencia, cualquier manipulación por parte del comprador, uso inadecuado, caída o por una utilización no doméstica invalidará la garantía. La garantía cubrirá la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios y de los daños y perjuicios por ellos ocasionados. Así como, si la reparación no fuese satisfactoria y el aparato no cumpliera las condiciones óptimas para su uso al cual va a ser destinado, el titular de la garantía tendrá derecho a la sustitución del mismo por otro de idénticas características o la devolución el importe pagado.

Este aparato tiene derecho a la garantía sin tener que enviar nada.

El usuario debe sólo conservar el presente certificado de garantía para entregar al centro de asistencia de la red de reparaciones PRESAT, para realizar la reparación gratuita en las condiciones descritas arriba.

Para cualquier información sobre los centros de asistencia autorizados, contacte:

DELEGACION COMERCIAL

G3 FERRARI ESPAÑA S.L. C/Reus, 2-4 Bjos - 08022 BARCELONA
TELF: 93/4187439 - FAX: 93/4187453 e-mail: g3ferrari@wanadoo.es

CENTRAL DE SERVICIOS TECNICOS

PRESAT S.A. - C/Ribes, 49/53 - 08013 BARCELONA
TELF: 93/2478570 FAX:93/ 2478571



English

USE PRECAUTIONS (According to EEC regulations)

1. Read the following instructions carefully, since they give you useful safety information about installation, use and maintenance and help you avoid mishaps and possible accidents.
2. Remove the packing and make sure that the appliance is intact, with special attention to the supply cable.
3. In case of doubt, do not use the appliance and turn to qualified personnel.
4. Before connecting the appliance make sure that the mains voltage corresponds to the data specified on the label. The appliance can be damaged if the voltage is not correct.
5. If the plug does not suit the socket, let it be replaced with another suitable plug by qualified personnel only, which shall also ensure that the section of the socket cables is suitable for your appliance power absorption.
6. Generally, the use of adaptors, multiple plugs and/or extensions is not recommended; should they be necessary, please use only simple or multiple adaptors and extensions in compliance with the safety rules in force, making sure that the capacity absorption limit marked on the simple adaptors and the extensions and the maximum power limit marked on the multiple adaptor are not exceeded.
7. Do not use the appliance if the cable or the plug shows any damages.
8. Do not use the appliance after a possible irregular working. In this case, switch it off and do not break it open. Refer to an authorized G3 FERRARI after-sale service for repair and require original spare parts only. Failing to follow these instructions may impair the safety of your appliance.
9. This appliance is to be destined to its special purpose only. Any other use is to be considered as improper and thus dangerous. The manufacturer cannot be responsible for any damages deriving from improper, wrong or incautious use. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY.
10. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or any parts of the appliance into water or other fluids.
11. Do not use the appliance near explosives, highly flammable materials, gases or burning flames.
12. Do not allow children or disabled people to use the appliance if they are not properly watched over. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
13. Do not hold the appliance with wet hands or feet.
14. Never use any accessories but those provided for by G3 FERRARI. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause hazard or injury.
15. Do not use the appliance near the bath, the shower, the wash-basin or anywhere water can turn out to be a source of danger.
16. Do not pull the mains cable or the appliance itself when disconnecting the plug from the socket.
17. Do not let cord hang over edge of table, or touch hot surface.
18. Do not expose the appliance to atmospheric agents such as rain, wind, snow, hail. Do not use outdoors.
19. Pull out the plug from the mains socket when the appliance is not used or when cleaning it.
Allow to cool before cleaning.
20. If you decide not to use the appliance any longer, make it unserviceable by simply cutting the supply cable after disconnecting the plug from the socket. Also make any dangerous parts unserviceable, especially for children who could play with the appliance.
21. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
22. Let other potential users read these instructions.
23. Keep these instructions.

NOTES

1. Contrôler toujours qu'il n'y ait pas de cheveux ou de poussière autour de la prise d'air.
2. Ne jamais utiliser d'accessoires non prévus par G3 FERRARI. Cela pourrait comporter le risque de graves dangers.
3. Ne pas utiliser le sèche-cheveux en proximité du baignoire, de la douche, du lavabo et là où la présence de l'eau puisse se révéler une source de danger.
4. Ne jamais obturer les orifices d'aspiration et d'émission de l'air.
5. Contrôler que le cordon d'alimentation n'obture pas l'orifice d'émission de l'air chaud.
6. Débrancher toujours l'appareil lorsqu'on ne l'utilise pas et avant son nettoyage.

ATTENTION!!

Aucun des éléments composant l'emballage, tels que les sachets en plastique, le polystyrène expansé, les clous ou le bois contreplaqué, ne doit être laissé à la portée des enfants, qui en les utilisant dans leurs jeux RISQUENT DE S'ÉTOUFFER OU DE SE BLESSER.

FONCTIONNEMENT

Toujours mettre en service l'appareil lorsqu'il se trouve en position 0.

Une boucle très pratique permet d'accrocher l'appareil au mur après chaque utilisation.

Le bec convoyeur permet de diriger l'écoulement de l'air sur un point bien précis.

Le diffuseur donne du volume aux cheveux, en les traitant doucement.

Le coup à froid (bouton "cool") réduit considérablement la température et permet un refroidissement rapide des cheveux pour mieux fixer la mise en pli.

Un filtre de protection amovible, à l'arrière de l'appareil, le protège contre l'admission des cheveux et de la saleté, en facilitant le nettoyage.

NETTOYAGE

Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant au cours de son nettoyage.

Utiliser un chiffon souple et sec pour nettoyer le corps de l'appareil.

Le bec convoyeur d'air, le diffuseur et le filtre de protection amovible, peuvent être lavés à l'eau, après leur séparation de l'appareil.

Ne jamais utiliser de solvants, de détergents agressifs ou tout type de liquide pour le nettoyage du corps du sèche-cheveux.

NE JAMAIS PLONGER L'APPAREIL DANS L'EAU!!!

CONSIGNES

Ces appareils, pendant leur emploi, sont soumis à des efforts importants, surtout au niveau du cordon d'alimentation du courant électrique. N'utilisez donc pas l'appareil le cordon entortillé, et lorsque celui-ci est usé ou endommagé, adressez-vous à un centre de service après-vente G3 FERRARI autorisé pour son remplacement.

L'appareil est équipé d'un thermostat qui en bloque le fonctionnement en cas de surchauffe provoquée par l'obstruction des prises d'air. L'appareil se rallume automatiquement une fois suffisamment refroidi.

Pour écoluer le produit en sûreté, en respectant l'habitat, vous pouvez le remettre chez les sites spéciaux pour la récolte différenciée des ordures qui sont normalement gérés par la municipalité. Avant de procéder à l'écoulement, dans le cas l'appareil en soit fourni, enlever les batteries. Les batteries contiennent des composants hautement polluants et donc, à leur fois, elles doivent être écoluées chez un centre de récolte différenciée.



Le service après-vente est effectué par votre revendeur ou par l'importateur / distributeur des produits G3 FERRARI.

PRECAUTIONS GENERALES D'EMPLOI (Conformes aux indications CEE)

1. Lire attentivement les précautions contenues dans cette notice car elles représentent des indications importantes au sujet de la sécurité de l'installation, de l'emploi et de l'entretien.
Cette précaution vous aidera à éviter tous contretemps et tous accidents pouvant compromettre votre sécurité.
2. Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous de son intégrité, surtout au niveau du cordon d'alimentation.
3. Dans le doute, ne pas utiliser l'appareil et recourir à des techniciens spécialisés.
4. Avant de brancher votre appareil, vérifiez que le voltage mentionné sur la plaquette correspond bien à celui dont vous disposez. Un voltage non approprié peut être préjudiciable au grille-pain.
5. Dans le cas d'incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, demandez à un électricien spécialisé de remplacer la prise avec un modèle adéquat. L'électricien devra surtout s'assurer du fait que la section des câbles de la prise soit apte à la puissance absorbée par votre appareil.
6. En principe, il est vivement déconseillé d'employer d'adaptateurs, de prises multiples et/ou de rallonges, surtout dans les salles de bains ou les douches. Le cas échéant, n'utilisez que d'adaptateurs simples ou multiples et que de rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur. Veillez à ce que la limite de portée en valeur de courant, marquée sur l'adaptateur simple ou sur les rallonges, tout comme la limite de puissance maximum, marquée sur l'adaptateur multiple, ne soient pas dépassées.
7. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il présente des dommages au niveau du cordon ou de la fiche.
8. Ne pas utiliser l'appareil après un éventuel fonctionnement anormal.
Le cas échéant, éteindre l'appareil sans le forcer. Pour la réparation, recourir à un service après-vente G3 FERRARI autorisé et demander l'emploi de la pièces détachées originales.
Le non respect des précautions ci-dessus indiquées pourrait bien compromettre la sécurité de votre appareil.
9. Cet appareil ne devra être utilisé que pour le but auquel il a été destiné.
Tout autre emploi doit être considéré responsable des dommages éventuels découlant de l'emploi inadéquat, erroné ou inattentif de l'appareil.
10. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
11. Ne pas employer l'appareil en présence d'explosifs, de substances fortement inflammables, de gaz ou de feu.
12. Ne pas laisser que l'appareil soit employé par les enfants ou bien par des personnes qui ne seraient pas capables de l'utiliser sans surveillance.
13. Ne pas empoigner l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
14. Ne jamais utiliser d'accessoires non prévus par G3 FERRARI. Cela pourrait comporter le risque de graves dangers.
15. Ne pas utiliser l'appareil en proximité du baignoire, de la douche, du lavabo et là où la présence de l'eau puisse se révéler une source de danger.
16. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation électrique ou sur l'appareil pour débrancher la fiche de la prise de courant.
17. Ne pas laisser pendre le cordon.
18. Ne jamais exposer l'appareil à d'agents atmosphériques tels que la pluie, le vent, la neige, la grêle.
19. Débrancher toujours l'appareil lorsqu'on ne l'utilise pas et avant son nettoyage.
20. Au cas où on déciderait de n'employer jamais plus cet appareil, il serait vivement recommandé de le rendre complètement inopérant et d'en couper le cordon d'alimentation électrique, après avoir débranché la fiche de la prise de courant. Il est vivement conseillé de rendre inoffensives les parties susceptibles de constituer un danger potentiel, surtout pour les enfants qui pourraient utiliser l'appareil hors d'usage dans leurs jeux.
21. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'on ne l'utilise pas et avant le nettoyage.
22. Faites lire ce mode d'emploi aux autres possibles utilisateurs de l'appareil.
23. Gardez ce mode d'emploi.

PARTICULAR INSTRUCTIONS

1. Always keep the air outlet and inlet free from dust and hair.
2. Never use any accessories but those provided for by G3 FERRARI; they could create serious danger.
3. Do not use the hair-dryer near the bath, the shower, the wash-basin or anywhere water can turn out to be a source of danger.
4. Never obstruct the hair inlet and outlet
5. Check that the supply cable does not run before the hot air outlet when the hair-dryer is on.
6. Pull out the plug from the mains socket when the appliance is not used or when cleaning it.

WARNING!!!

Any packing material such as plastic bags, polystyrene foams, nails or plywood must not be left within the reach of children, as they may run the risk of being SUFFOCATED OR WOUNDED while playing with these objects.

OPERATION

Always start the operation with the appliance in the "OFF" position.

A practical hanger ring enables the appliance to be hung on the wall and provides a useful place to keep the drier after every hair-drying session.

The swivel air concentrator allows you to direct air flow to a specific point.

The diffusor will give your hair volume and treat your hair gently.

Cool shot: reduces the temperature considerably and allows rapid cooling of hair after combing.

At the rear of the appliance there is a removable protection filter to protect your drier from tangled hairs and dirt, to make cleaning easy.

CLEANING

Before cleaning unplug the appliance.

Use a soft dry cloth to clean the appliance body.

The concentrator, the diffusor and the protection filter can be washed with water, once detached from the hair drier.

Never use solvents, aggressive detergents or any liquid to clean the hair-dryer body.

NEVER IMMERSE THE APPLIANCE INTO WATER!!!

WARNING

These appliances are normally submitted to very heavy operation, specially affecting the supply cable.

Do not use the appliance with the cable twisted up, and when it is worn or damaged, turn to an authorized G3 FERRARI after-sale service centre to replace it.

The appliance is featured with a thermostat which will cut off the dryer in case of overheating due to a blocked air inlet or outlet. If this happens, let the appliance cool down. The thermostat will reset itself and you can keep on drying your hair.

For the waste management of the used appliances in safety and in respect of the environment, you can deliver it to the appropriate sites for the differentiated waste collection, managed by the Commune. In case the appliance has got batteries, take them away before proceeding to the waste disposal. Since batteries contain substances highly polluting, they

also must be disposed in a differentiated collection site.



After-sales service is given by the retailer or by the importer/distributor of G3 FERRARI products.



Deutsch

ALLGEMEINE GEBRAUCHSANLEITUNGEN (Die Geräte entsprechen den EWG—Vorschriften)

1. Diese Anleitungen aufmerksam lesen, denn sie geben wichtige Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit bei Installation, Benutzung und Service. Sie können dadurch Störungen und Unfälle vermeiden, die u.U. Ihre Sicherheit beeinträchtigen können.
2. Beim Auspacken überprüfen, ob das Gerät unversehrt ist, insbesondere Anschlusskabel.
3. Im Zweifel das Gerät nicht benutzen und qualifiziertes Fachpersonal benachrichtigen.
4. Vor Geräteanschluss überprüfen, ob der Netzstrom und die Schildwerte übereinstimmen. Das Gerät kann Schäden erleiden, wenn einer nicht geeigneten Spannung unterliegt.
5. Bei Nichtübereinstimmung von Gerätestecker und Steckdose lassen Sie die Steckdose durch einen geeigneten Typ von qualifiziertem Fachpersonal ersetzen, das auch überprüfen soll, ob der Durchschnitt der Steckerkabel der vom Gerät aufgenommenen Leistung entspricht.
6. Die Benutzung von Paßstücken, Vielfrachsteckdosen und/oder Verlängerungskabel ist in der Regel nicht ratsam, insbesondere in Badezimmer oder Duschaum. Müssen diese Teile unbedingt verwendet werden, so benutzen Sie nur Einfach-oder Vielfrachpaßstücke bzw. Verlängerungskabel, die den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen. Darauf achten, daß die auf dem Einfachpaßstück bzw. Verlängerungskabel angegebene Stromleistungsgrenze und die auf dem Vielfachpaßstück angegebene Höchstleistungsgrenze nicht überschritten werden.
7. Gerät bei beschädigtem Anschlusskabel oder Stecker nicht benutzen.
8. Bei Störung und/oder Fehlbetrieb Gerät ausschalten und nicht eingreifen. Zur eventuellen Reparatur das Gerät nur zu einer G3 FERRARI Vertragsservicestelle bringen und nur den Einsatz von Originalersatzteilen, verlangen. Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.
9. Gerät nur für der vorgesehenen Zweck, einsetzen. Jede andersartige Benutzung ist ungeeignet und deswegen gefährlich. Für Schaden, die durch unsachgemäße und unvernünftige Handhabung verursacht werden, wird nicht haftet.
10. Gerät keinesfalls ins Wasser bzw. in andere Flüssigkeiten tauchen.
11. Gerät nicht in der Nähe von Sprengstoffen, stark brennbaren Materialien, Gasen oder Flammen bedienen.
12. Gerät nicht von Kindern oder Ungeschickten unbewacht bedienen lassen.
13. Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen und Füßen berühren.
14. Für absolute Bestriebssicherheit nur vorgesehene Zubehörteile verwenden.
15. Gerät nicht im Duschaum und bei Badewanne oder beim Waschbecken benutzen: die Anwesenheit von Wasser könnte lebensgefährlich sein.
16. Stecker niemals an der Leitung bzw. an dem Gerät aus der Steckdose ziehen.
17. Das Kabel nicht herabhängen lassen.
18. Gerät nicht den Witterungs einflüssen (Regen, Wind, Schnee, Hagen usw.) aussetzen .
19. Beim Nicht benutzen bzw. Reinigen den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen
20. Falls Sie entscheiden, das Gerät nicht mehr zu verwenden, dann ist es empfehlenswert, das Gerät durch Abschneiden des Anschlusskabel außer Betrieb zu setzen, nachdem der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde. Es wird ferner empfohlen, die Geräteteile, die lebensgefährlich sein können, außer Betrieb zu setzen, besonders für die Kinder, die mit dem Gerät außer Gebrauch spielen können.
21. Beim Nichtgebrauch, vor dem Einfügen oder Entnehmen seiner Bestandteile und vor dem Durchführung von Reinigungsarbeiten muß das Gerät vom Strom abgeschaltet werden.
22. Es wird empfohlen das Gerät sauber zu halten um die o.g. Funktionsstörungen und Feuer - Gefahr zu vermeiden.
23. Achten Sie darauf, dass alle die das Gerät benutzen, diese Anleitungen lesen.
24. Diese Anleitungen aufbewahren.

Besondere Hinweise:

1. Lufteinlaß von Haaren oder Staub sauber halten.
2. Für absolute Betriebssicherheit nur vorgesehene Zubehörteile verwenden.
3. Gerät nicht im Duschaum und bei Badewanne oder beim Waschbecken benutzen: die Anwesenheit von Wasser könnte lebensgefährlich sein.
4. Luftein- bzw. auslaß niemals stopfen.
5. Überprüfen, ob das Anschlusskabel während des Betriebs nicht vor dem Heißluftauslaß liegt.
6. Beim Nicht benutzen bzw. Reinigen den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen

ACHTUNG!!!

Verpackungsmaterial wie Plastiktüten, Polystyrolschaum, Nagel oder Schichtholz nicht in Reichweite von Kindern liegenlassen - ERSTICKUNGS UND VERLETZUNGS GEFAHR.

FUNKTION

Das Gerät immer im ausgeschaltetem Zustand einstecken, d.h. mit dem Funktionsschalter auf "0". Eine praktische Öse, ermöglicht ein Aufhängen des Föns an einem Haken nach dessen Anwendung. Das Vorsatzstück für die Luftkonzentrierung erlaubt es, den Luftfluß an einen bestimmten Punkt zu leiten. Der Diffuser gibt den Haaren anhand einer sanften Behandlung mehr Volumen. Der Kaltluftstoß (Taste "Cool") führt zu einer erheblichen Temperaturreduzierung und ermöglicht auch den Haaren ein schnelles Abkühlen, wodurch die Formgebung besser gefestigt wird. Ein abnehmbare Schutzfilter an der Geräterückseite, schützt vor einem Einwickeln der Haare und von einem Einlaß von Schmutz und erleichtert die Reinigung des Geräts.

REINIGUNG

Während der Säuberungsarbeiten des Geräts muß der Stromstecker immer abgezogen sein. Geräteverkleidung mit einem weichen, trockenen Tuch putzen. Das Vorsatzstück, der Diffuser und der abnehmbare Schutzfilter können mit Wasser gewaschen werden. Dazu müssen sie natürlich zuvor vom Gerät abgenommen werden. Keine Lösungsmittel, aggressive Spülmittel oder Flüssigkeiten jeglicher Art zur Reinigung der Geräteverkleidung benutzen. Nicht in Wasser tauchen!!!

WARNUNG:

Diese Geräte, und besonders das Anschlusskabel, sind einer hohen Belastung in der Benutzung unterzogen. Bei aufgewickeltem Kabel Gerät also nicht verwenden. Bei beschädigtem Anschlusskabel eine G3 FERRARI-Vertrags Servicestelle benachrichtigen. ACHTUNG: Das Gerät verfügt über ein Thermostat, das bei Überhitzung durch Verstopfung der Lufteinlässe das Gerät ausschaltet. Das Gerät schaltet sich nach einem ausreichenden Abkühlen automatisch wieder ein.

Für die Abfallbeseitigung von alten Geräeten mit Sicherheit und Respekt von die Umwelt, sollt man sie liefern bei die geeigneten Kommunalstellen für die unterschiedene Müllsammlung. Soolen die Geräeten Batterien haben, nehmen sie aus vor die Entsorgung. Batterien enthalten viele Schadstoffen und man muss eben sie in einer Stelle für unterschiedene Müllsammlung liefern.



Achtung: Der Kundendienst wird vom Vertrauenshändler, vom Importeur, Vertreter oder unserer Filiale ausgeführt